

Trust.

START-LINE
TRANSMITTER ACCT-510



SWITCH-IN

USER MANUAL MULTI LANGUAGE






Item 71219 Version 1.0

Always read the instructions
before using this product

KEYCHAIN REMOTE CONTROL


ACCT-510 KEYCHAIN REMOTE CONTROL

1

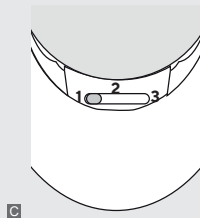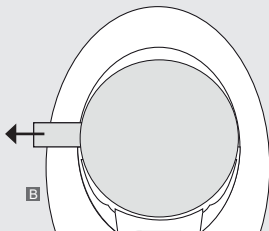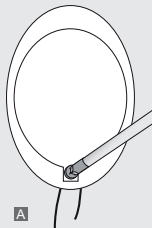

2


LED flashes 1x
green

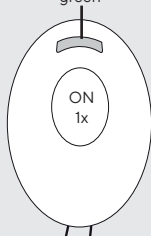

LED flashes 2x
red




3

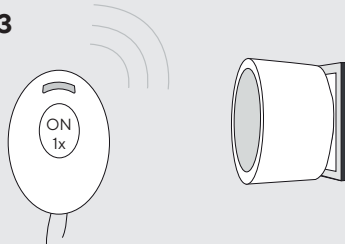


ACCT-510 KEYCHAIN REMOTE CONTROL

4

ON-OFF

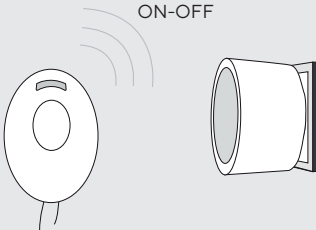

5

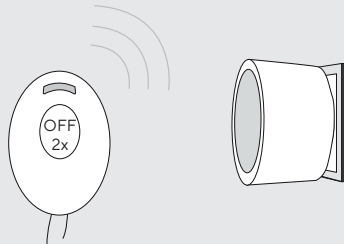

1. Insert/replace battery

- A** Unscrew the battery holder. open carefully the battery holder by lifting it. (You can lift the battery holder with a screwdriver in the screw hole).
- B** Remove the plastic battery strip.
- C** Make sure the switch (in the remote control) is set to position 1. The other positions are reserved for possible future functions. Put the battery holder back in the remote control.

2. Send ON-OFF signal

Press the button on the remote control 1x shortly to send an ON signal. The LED on the remote will flash green 1x.

Press the button on the remote control 2x shortly to send an OFF signal. The LED on the remote will flash red 2x.

3. Pair receiver

Put the receiver in learning mode (refer to the receiver's manual on how to activate the learning mode).

When the receiver is in learning mode, send an ON signal with the remote control.

You can also pair multiple receivers to the remote control.

4. Control a receiver with the remote control

Press the button on the remote control 1x shortly to turn the receiver ON. The LED on the remote will flash green 1x.

Press the button on the remote control 2x shortly to switch the receiver OFF. The LED on the remote will flash red 2x.

5. Unpair receiver

Put the receiver in learning mode (refer to the receiver's manual on how to activate the learning mode).

When the receiver is in learning mode, send an OFF signal by pressing the button 2x shortly. The LED on the remote will flash red 2x.

1. Einlegen/Auswechseln der Batterie

- A** Batteriehalter abschrauben, vorsichtig öffnen den Batteriehalter, indem Sie ihn anheben. (Sie können den Batteriehalter mit einem Schraubendreher im Schraubenloch anheben).
- B** Entfernen Sie den Batteriestreifen aus Kunststoff.
- C** Stellen Sie sicher, dass der Schalter (in der Fernbedienung) auf Position 1 gestellt ist. Die anderen Positionen sind für künftige Funktionen reserviert. Setzen Sie den Batteriehalter wieder in die Fernbedienung ein.

2. EIN-AUS-Signal senden

Drücken Sie 1x kurz auf die Taste an der Fernbedienung, um ein EIN-Signal zu senden. Die LED an der Fernbedienung blinkt 1x grün.

Drücken Sie 2x kurz auf die Taste an der Fernbedienung, um ein AUS-Signal zu senden. Die LED an der Fernbedienung blinkt 2x rot.

3. Empfänger koppeln

Versetzen Sie den Empfänger in den Lernmodus (Hinweise zur Aktivierung des Lernmodus finden Sie in der Bedienungsanleitung des Empfängers).

Wenn der Empfänger sich im Lernmodus befindet, geben Sie mit der Fernbedienung ein EIN-Signal. Sie können auch mehrere Empfänger mit der Fernbedienung koppeln.

4. Empfänger mit der Fernbedienung steuern

Drücken Sie 1x kurz auf die Taste an der Fernbedienung, um den Empfänger einzuschalten. Die LED an der Fernbedienung blinkt 1x grün.

Drücken Sie 2x kurz auf die Taste an der Fernbedienung, um den Empfänger auszuschalten. Die LED an der Fernbedienung blinkt 2x rot.

5. Koppelung des Empfängers aufheben

Versetzen Sie den Empfänger in den Lernmodus (Hinweise zur Aktivierung des Lernmodus finden Sie in der Bedienungsanleitung des Empfängers).

Wenn der Empfänger sich im Lernmodus befindet, geben Sie ein AUS-Signal, indem Sie 2x kurz auf die Taste drücken. Die LED an der Fernbedienung blinkt 2x rot.

1. Installation/remplacement de la pile

- A** Dévissez le support de batterie. ouvrir avec précaution le support de batterie en le soulevant. (Vous pouvez soulever le support de batterie avec un tournevis dans le trou de vis).
- B** Retirez la bande de batterie en plastique.
- C** Vérifiez que le commutateur (situé dans la télécommande) est réglé sur la position 1. Les autres positions sont réservées pour de futures fonctions éventuelles. Remplacez le support de pile dans la télécommande.

2. Envoi d'un signal d'activation ou de désactivation

Pressez brièvement une fois le bouton de la télécommande pour envoyer un signal d'activation. Le voyant situé sur la télécommande clignotera une fois en vert.

Pressez brièvement deux fois le bouton de la télécommande pour envoyer un signal de désactivation. Le voyant situé sur la télécommande clignotera deux fois en rouge.

3. Appairage du récepteur

Placez le récepteur en mode recherche (consultez le mode d'emploi du récepteur pour la marche à suivre).

Quand le récepteur est en mode recherche,

émettez un signal d'activation avec la télécommande.

Vous pouvez aussi appairer plusieurs récepteurs à la télécommande.

4. Contrôle du récepteur avec la télécommande

Pressez brièvement une fois le bouton de la télécommande pour allumer le récepteur. Le voyant situé sur la télécommande clignotera une fois en vert.

Pressez brièvement deux fois le bouton de la télécommande pour éteindre le récepteur. Le voyant situé sur la télécommande clignotera deux fois en rouge.

5. Désappairage du récepteur

Placez le récepteur en mode recherche (consultez le mode d'emploi du récepteur pour la marche à suivre).

Quand le récepteur est en mode recherche, émettez un signal de désactivation en pressant deux fois brièvement le bouton. Le voyant situé sur la télécommande clignotera deux fois en rouge.

1. Batterij plaatsen/vervangen

A Schroef de batterijhouder los. Open voorzichtig de batterijhouder door deze op te tillen. (U kunt met een schroevendraaier in het schroefgat de batterijhouder op tillen).

B Verwijder de plastic batterijstrip.

C Zorg ervoor dat de schakelaar (in de afstandsbediening) in positie 1 staat. De andere posities zijn gereserveerd voor mogelijke toekomstige functies. Plaats de batterijhouder terug in de afstandsbediening.

2. AAN/UIT-signaal verzenden

Druk 1x kort op de knop van de afstandsbediening om een AAN signaal te sturen. De LED op de afstandsbediening knippert 1x groen.

Druk 2x kort achter elkaar op de knop van de afstandsbediening om een UIT signaal te sturen. De LED op de afstandsbediening knippert 2x rood.

3. Ontvanger koppelen

Zet de ontvanger in de leermodus (raadpleeg de handleiding van de ontvanger voor informatie over het activeren van de leermodus).

Wanneer de ontvanger in de leermodus is geeft u een AAN-signaal met de afstandsbediening.

U kunt ook meerdere ontvangers aan de afstandsbediening koppelen.

4. Een ontvanger bedienen met de afstandsbediening

Druk 1x kort op de knop van de afstandsbediening om de ontvanger in te schakelen. De LED op de afstandsbediening knippert 1x groen.

Druk 2x kort op de knop van de afstandsbediening om de ontvanger uit te schakelen. De LED op de afstandsbediening knippert 2x rood.

5. Ontvanger ontkoppelen

Zet de ontvanger in de leermodus (raadpleeg de handleiding van de ontvanger voor informatie over het activeren van de leermodus).

Wanneer de ontvanger in de leermodus zit stuurt u een UIT signaal door 2x kort op de knop van de afstandsbediening te drukken. De LED op de afstandsbediening knippert 2x rood.

1. Inserire/sostituire la batteria

- A** Svitare il supporto della batteria. aprire con attenzione il portabatteria sollevandolo. (Puoi sollevare il supporto della batteria con un cacciavite nel foro della vite).
- B** Rimuovere la striscia di plastica della batteria.
- C** Accertarsi che l'interruttore (sul telecomando) sia impostato sulla posizione 1. Le altre posizioni sono riservate a future funzioni possibili. Ricollocare il supporto della batteria nel telecomando.

2. Inviare un segnale ON (attivazione) - OFF (disattivazione)

Premere brevemente una volta il pulsante sul telecomando per inviare un segnale ON (attivazione). Il LED sul telecomando lampeggerà una volta in verde.

Premere brevemente due volte il pulsante sul telecomando per inviare un segnale OFF (disattivazione). Il LED sul telecomando lampeggerà due volte in rosso.

3. Pairing del ricevitore

Porre il ricevitore in modalità learning (apprendimento) (Consultare il manuale del ricevitore per sapere come attivare la modalità learning).

Mentre il ricevitore sarà in modalità learning, impartire il segnale ON con il telecomando.

È anche possibile effettuare il pairing di più ricevitori sul telecomando.

4. Gestire un ricevitore con il telecomando

Premere brevemente una volta il pulsante sul telecomando per attivare il ricevitore. Il LED sul telecomando lampeggerà una volta in verde.

Premere brevemente due volte il pulsante sul telecomando per disattivare il ricevitore. Il LED sul telecomando lampeggerà due volte in rosso.

5. Disattivare il pairing del ricevitore

Porre il ricevitore in modalità learning (apprendimento) (Consultare il manuale del ricevitore per sapere come attivare la modalità learning).

Mentre il ricevitore sarà in modalità learning, impartire il segnale OFF premendo brevemente due volte il pulsante. Il LED sul telecomando lampeggerà due volte in rosso.

1. Colocar/cambiar la pila

- A** Desenrosque el soporte de la batería. abrir con cuidado el portapilas levantándolo. (Puede levantar el portapilas con un destornillador en el orificio del tornillo).
- B** Retire la tira de plástico de la batería.
- C** Compruebe que el interruptor (en el mando a distancia) esté en la posición 1. El resto de posiciones está reservado para posibles funciones futuras. Coloque de nuevo el soporte de la pila en el mando a distancia.

2. Enviar señal de encendido-apagado

Pulse brevemente el botón del mando a distancia una sola vez para enviar una señal de encendido. El LED del mando a distancia parpadeará una vez en color verde.

Pulse brevemente el botón del mando a distancia dos veces para enviar una señal de apagado. El LED del mando a distancia parpadeará dos veces en color rojo.

3. Vincular receptor

Ajuste el receptor en modo de aprendizaje (consulte cómo activar dicho modo en el manual del receptor).

Cuando el receptor esté en modo de aprendizaje, envíe una señal de encendido con el mando a distancia.

También puede vincular múltiples receptores con el mando a distancia.

4. Controle un receptor con el mando a distancia

Pulse brevemente el botón del mando a distancia una sola vez para encender el receptor. El LED del mando a distancia parpadeará una vez en color verde.

Pulse brevemente el botón del mando a distancia una sola vez para apagar el receptor. El LED del mando a distancia parpadeará dos veces en color rojo.

5. Desvincular receptor

Ajuste el receptor en modo de aprendizaje (consulte cómo activar dicho modo en el manual del receptor).

Cuando el receptor esté en modo de aprendizaje, envíe una señal de apagado, pulsando brevemente el botón del mando a distancia dos veces. El LED del mando a distancia parpadeará dos veces en color rojo.

1. Sätta i / byta batteri

- A** Skruva loss batterihållaren, öppna försiktigt batterihållaren genom att lyfta den. (Du kan lyfta batterihållaren med en skruvmejsel i skruvhålet).
- B** Ta bort plastbatteriremsan.
- C** Se till att strömbrytaren (på fjärrkontrollen) har satts på läge 1. De andra lägena är reserverade för framtida funktioner. Sätt tillbaka batterihållaren i fjärrkontrollen.

2. Skicka ON-OFF-signal (PÅ-AV)

Tryck på knappen på fjärrkontrollen kort 1 gång för att skicka en ON-signal. Dioden på fjärrkontrollen blinkar grönt 1 gång.

Tryck på knappen på fjärrkontrollen kort 2 gånger för att skicka en OFF-signal. Dioden på fjärrkontrollen blinkar rött 2 gånger.

3. Para ihop mottagaren

Sätt mottagaren i inlärningsläge (se mottagarmanualen för hur den sätts i inlärningsläge).

När mottagaren är i inlärningsläge ska du skicka en ON-signal med fjärrkontrollen.

Du kan även para ihop flera mottagare med fjärrkontrollen.

4. Styr en mottagare med fjärrkontrollen

Tryck på knappen på fjärrkontrollen kort 1 gång

för att sätta på mottagaren (ON). Dioden på fjärrkontrollen blinkar grönt 1 gång.

Tryck på knappen på fjärrkontrollen kort 2 gånger för att stänga av mottagaren (OFF). Dioden på fjärrkontrollen blinkar rött 2 gånger.

5. Koppla bort mottagaren

Sätt mottagaren i inlärningsläge (se mottagarmanualen för hur den sätts i inlärningsläge).

När mottagaren är i inlärningsläge ska du skicka en OFF-signal genom att trycka kort 2 gånger på knappen. Dioden på fjärrkontrollen blinkar rött 2 gånger.

1. Introducerea/înlocuirea bateriilor

- A** Deșurubați suportul bateriei, deschide cu grijă suportul bateriei prin ridicarea acestuia. (Puteți ridica suportul bateriei cu o șurubelniță în orificiul șurubului).
- B** Scoateți banda de plastic a bateriei.
- C** Comutatorul (din telecomandă) trebuie să fie setat la poziția 1. Celelalte poziții sunt rezervate pentru viitoare funcții posibile. Puneți suportul bateriei înapoi în carcasa telecomenzii.

2. Trimiteți un semnal ON-OFF (Activare-Dezactivare)

Apăsați butonul de pe telecomandă 1 dată scurt pentru a trimite un semnal ON de activare. LED-ul de pe telecomandă va lumina intermitent verde 1 dată.

Apăsați butonul de pe telecomandă de 2 ori scurt pentru a trimite un semnal OFF de dezactivare. LED-ul de pe telecomandă va lumina intermitent roșu de 2 ori.

3. Asocierea receptorului

Treceți receptorul în modul de învățare (consultați manualul receptorului pentru modalitatea de activare a modului de învățare).

Când receptorul este în modul de învățare, trimiteți un semnal ON de activare cu telecomanda. Puteți asocia mai multe receptoare la telecomandă.

4. Controlați un receptor din telecomandă

Apăsați butonul de pe telecomandă 1 dată scurt pentru a porni receptorul. LED-ul de pe telecomandă va lumina intermitent verde 1 dată.

Apăsați butonul de pe telecomandă de 2 ori scurt pentru a opri receptorul. LED-ul de pe telecomandă va lumina intermitent roșu de 2 ori.

5. Dezasocierea receptorului

Treceți receptorul în modul de învățare (consultați manualul receptorului pentru modalitatea de activare a modului de învățare).

Când receptorul este în modul de învățare, trimiteți un semnal OFF de dezactivare apăsând butonul de 2 ori scurt. LED-ul de pe telecomandă va lumina intermitent roșu de 2 ori.



1. Vložení/výměna baterie

- A** Odšroubujte držák baterie. opatrně otevřít zvednutím držáku baterie. (Držák baterie můžete zvednout pomocí šroubováku v otvoru pro šroub).
- B** Odstraňte plastový pásek baterie.
- C** Zkontrolujte, zda je přepínač (v dálkovém ovládání) nastaven do polohy 1. Ostatní polohy jsou vyhrazeny pro možné budoucí funkce. Vložte držák baterie zpět do dálkového ovládání.

2. Odeslání signálu ON-OFF

Stiskněte 1x krátce tlačítko na dálkovém ovládání pro odeslání signálu ON. LED na dálkovém ovládání blikne 1x zeleně.

Stiskněte krátce 2x krátce tlačítko na dálkovém ovládání pro odeslání signálu OFF. LED na dálkovém ovládání blikne 2x červeně.

3. Spárování přijímače

Uvedte přijímač do režimu učení (informace k postupu aktivace režimu učení viz příručka k přijímači).

Když je přijímač v režimu učení, pošlete signál ON pomocí dálkového ovládání.

K dálkovému ovládání můžete také spárovat více přijímačů.

4. Ovládání přijímače dálkovým ovládáním

Stiskněte 1x krátce tlačítko na dálkovém ovládání pro zapnutí přijímače (ON). LED na dálkovém ovládání blikne 1x zeleně.

Stiskněte 2x krátce tlačítko na dálkovém ovládání pro vypnutí přijímače (OFF). LED na dálkovém ovládání blikne 2x červeně.

5. Zrušení spárování přijímače

Uvedte přijímač do režimu učení (informace k postupu aktivace režimu učení viz příručka k přijímači).

Pokud je přijímač v režimu učení, odešlete signál OFF krátkým stisknutím tlačítka 2x. LED na dálkovém ovládání blikne 2x červeně.

1. Vloženie/výmena batérie

A Odskrutkujte držiak batérie. opatrne otvorte držiak batérie zdvihnutím. (Držiak batérie môžete zdvihnúť pomocou skrutkovača v otvore pre skrutku).

B Odstráňte plastový prúžok batérie.

C Uistite sa, že spínač (v diaľkovom ovládači) je nastavený do polohy 1. Ostatné polohy sú vyhradené pre možné budúce funkcie. Vložte držiak batérie späť do diaľkového ovládača.

2. Odoslanie signálu zapnutia (ON) a vypnutia (OFF)

1x krátko stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači, aby sa odoslal signál zapnutia (ON). LED na diaľkovom ovládači 1x zabliká nazeleno.

2x krátko stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači, aby sa odoslal signál vypnutia (OFF). LED na diaľkovom ovládači 2x zabliká načerveno.

3. Spárovanie prijímača

Prijímač uveďte do režimu učenia (v návode k prijímaču si pozrite, ako sa aktivuje režim učenia).

Keď je prijímač v režime učenia, odošlite diaľkovým ovládačom signál zapnutia (ON).

S diaľkovým ovládačom môžete spárovať aj viac prijímačov.

4. Ovládanie prijímača diaľkovým ovládačom

1x krátko stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači, aby sa prijímač zapol. LED na diaľkovom ovládači 1x zabliká nazeleno.

2x krátko stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači, aby sa prijímač vypol. LED na diaľkovom ovládači 2x zabliká načerveno.

5. Zrušenie spárovania prijímača

Prijímač uveďte do režimu učenia (v návode k prijímaču si pozrite, ako sa aktivuje režim učenia).

Keď je prijímač v režime učenia, odošlite signál vypnutia (OFF) tak, že 2x krátko stlačíte tlačidlo. LED na diaľkovom ovládači 2x zabliká načerveno.

ACCT-510 KEYCHAIN REMOTE CONTROL



Safety Instructions

Product support: www.trust.com/71219. Warranty conditions: www.trust.com/warranty

To ensure safe handling of the device, follow the safety advice on: www.trust.com/safety

The Wireless range is strongly dependent on local conditions such as the presence of HR glass and reinforced concrete

Never use Trust Smart Home products for life-support systems. This product is not water-resistant. Do not attempt to repair

this product. Wire colors may vary per country. Contact an electrician when in doubt about wiring. Never connect lights or

equipment that exceed the maximum load of the receiver. Exercise caution when installing a receiver voltage may be present,

even when a receiver is switched off. Maximum radio transmit power: -1.88 dBm. Radio transmission frequency range: 433,92

MHz



Disposal of packaging materials - Dispose of packaging materials which are no longer needed in accordance with applicable local regulations. The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and ease of disposal and are therefore recyclable.



Disposal of the device - The adjacent symbol of a crossed-out wheeled bin means that this device is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states that this device may not be disposed of in normal household waste at the end of its usable life, but must be handed over to specially set-up collection locations, recycling depots or disposal companies. This disposal is free of charge for the user.



Disposal of batteries - Used batteries may not be disposed of in household waste. Only dispose of batteries when they are fully discharged. Dispose of batteries according to local regulations. Cover the poles of partially discharged batteries with tape to prevent short circuits.



Trust Electronics Ltd. declares that item number 71219/71219-02 is in compliance with Directive Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.trust.com/compliance



Trust International B.V. declares that item number 71219/71219-02 is in compliance with Directive 2014/53/EU - 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following web address: www.trust.com/compliance



Veiligheidsinstructies

Productondersteuning: www.trust.com/71219. Garantievoorwaarden: www.trust.com/warranty

Voor een veilig gebruik van de apparaten dient u de veiligheidsaanwijzingen op www.trust.com/safety op te volgen.

Het draadloos bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden zoals de aanwezigheid van HR glas en gewapend beton

Gebruik nooit Trust Smart Home-producten voor levensondersteunende systemen. Dit product is niet waterbestendig.

Probeer dit product niet zelf te repareren. Draadkleuren kunnen per land verschillen. Neem contact op met een elektricien

wanneer u twijfelt over de bedrading. Sluit nooit lampen of apparatuur aan die de maximale belasting van de ontvanger

overschrijden. Wees voorzichtig bij het installeren van een ontvanger er kan spanning aanwezig zijn, zelfs wanneer een ontvanger is uitgeschakeld. Het verpakkingsmateriaal weggooiën - Verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, moet volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd. Het apparaat weggooiën - Het afgebeelde symbool van een doorgestreepte vuilnisbak betekent dat dit apparaat onder Richtlijn 2012/19/EU valt. In deze richtlijn is bepaald dat dit apparaat aan het einde van de levensduur niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid, maar dat het moet worden ingeleverd bij een speciaal daarvoor ingericht inzamelingspunt, recyclingdepot of afvalverwerkingsbedrijf. Dit is gratis voor de gebruiker. Batterijen weggooiën - Gebruikte batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Gooi batterijen alleen weg als ze volledig ontladen zijn. Gooi batterijen weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Maximaal radio zendvermogen: -1.88 dBm. Radio zendfrequentie bereik: 433,92 MHz.



Trust International B.V. verklaart dat artikelnummer 71219/71219-02 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU - 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.trust.com/compliance



Sicherheitshinweise

Produktsupport: www.trust.com/71219. Gewährleistung: www.trust.com/warranty

Befolgen Sie für die sichere Handhabung des Geräts die Sicherheitshinweise unter: www.trust.com/safety

Arbeiten an spannungsführenden Teilen dürfen ausschließlich durch Elektrofachkräfte durchgeführt werden. Die Funkreichweite ist stark abhängig von den örtlichen Gegebenheiten, wie dem Vorhandensein von HR-Glas und stahlbewehrtem Beton. Trust Smart Home-Produkte dürfen nicht für lebenserhaltende Systeme eingesetzt werden. Dieses Produkt ist nicht wasserfest. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Die Farben der Kabel können in einigen Ländern abweichen. Schließen Sie auf keinen Fall Lampen oder Geräte an, die die maximal zulässige Last des Empfängers überschreiten. Vorsicht bei der Installation eines Empfängers. Es kann Spannung vorhanden sein, auch wenn der Empfänger ausgeschaltet ist. Entsorgung der

Verpackungsmaterialien
- Entsorgen Sie nicht
mehr benötigte
Verpackungsmaterialien

gemäß den einschlägigen örtlichen Vorschriften. Entsorgung des Geräts. Das nebenstehend abgebildete Symbol, eine durchgekreuzte Abfalltonne, weist darauf hin, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU entspricht. Diese Richtlinie legt fest, dass das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf, sondern an eigens dafür eingerichteten Rückgabestellen bzw. Recyclinghöfen bzw. an ein Entsorgungsunternehmen abgegeben werden muss. Die Entsorgung ist für den Verbraucher kostenlos. Bitte tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei, indem Sie das Gerät ordnungsgemäß entsorgen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen oder den städtischen oder kommunalen Behörden. Entsorgung von Batterien. Entsorgung der Batterien - Verbrauchte Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Batterien dürfen nur vollständig entleert entsorgt werden. Entsorgen Sie die Batterien gemäß den örtlichen Bestimmungen. Maximale Funksendeleistung: -1.88 dBm. Frequenzbereich der Funkübertragung: 433,92 MHz



Trust International B.V. erklärt, dass Artikelnummer 71219/71219-02 die Richtlinie 2014/53/EU - 2011/65/EU erfüllt. Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse: www.trust.com/compliance

ACCT-510 KEYCHAIN REMOTE CONTROL

FR Consignes de sécurité

Assistance produit : www.trust.com/71219. Conditions de garantie : www.trust.com/warranty

Pour garantir une manipulation sûre de cet équipement, suivez les consignes de sécurité de la page : www.trust.com/safety. La portée sans fil dépend considérablement des conditions locales telles que la présence de vitrage HR et de béton armé. N'utilisez jamais les produits Trust Smart Home pour les systèmes d'assistance à la vie. Ce produit n'est pas résistant à l'eau. N'essayez pas de réparer ce produit. Les couleurs des fils peuvent varier d'un pays à l'autre. Contactez un électricien en cas de doutes au sujet du câblage. Ne connectez jamais des lumières ou des équipements qui dépassent la charge maximale du récepteur. Faites preuve de prudence lors de l'installation d'un récepteur : une tension peut être présente, même lorsque le récepteur est éteint. Élimination des matériaux d'emballage - Éliminez les matériaux d'emballage devenus inutiles conformément à la réglementation locale en vigueur. Mise au rebut de l'équipement - Le symbole adjacent d'une poubelle à roulettes barrée signifie que cet appareil est soumis à la directive 2012/19 / UE. Cette directive stipule que cet appareil ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers normaux à la fin de sa durée de vie, mais doit être remis à des lieux de collecte, des centres de recyclage ou des entreprises de traitement des déchets spécialement aménagés. Cette élimination est gratuite pour l'utilisateur. Protégez l'environnement et éliminez cet appareil correctement. Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès de votre société de recyclage locale, de la ville ou des autorités locales.. Mise au rebut des piles - Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. Ne mettez les piles au rebut que lorsqu'elles sont entièrement déchargées. Procédez à leur élimination conformément aux réglementations locales applicables. Puissance d'émission radio maximale: -1.88 dBm. Gamme de fréquence de transmission radio: 433,92 MHz



Trust International B.V. déclare que l'article numéro 71219/71219-02 est conforme aux directives 2014/53/EU - 2011/65/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante : www.trust.com/ compliance



IT Istruzioni sulla sicurezza

Assistenza prodotto: www.trust.com/71219. Condizioni di garanzia: www.trust.com/warranty

Per garantire la gestione sicura del dispositivo, attenersi alla comunicazione sulla sicurezza: www.trust.com/safety

La portata wireless dipende essenzialmente da condizioni locali, come la presenza di vetro HR e cemento armato. Non utilizzare mai i prodotti Trust Smart Home per sistemi salvavita. Questo prodotto non è resistente all'acqua.. Non cercare di riparare il prodotto. I colori dei fili possono variare in base al paese. In caso di dubbi sul cablaggio, rivolgersi a un elettricista. Non collegare mai luci o apparecchiature che superino il carico massimo del ricevitore. Esercitare prudenza quando si installa il ricevitore. Potrebbe essere attiva la tensione elettrica, anche con il ricevitore spento.

Smaltimento dei materiali di imballaggio - Smaltire i materiali di imballaggio non più necessari attenendosi alle normative locali vigenti. Smaltimento del dispositivo - Il simbolo laterale di un contenitore di spazzatura con ruote barrato da una croce indica che il presente dispositivo è soggetto alla Direttiva 2012/19/UE. La Direttiva sancisce che il presente dispositivo non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici alla fine della sua vita utile, ma deve essere consegnato a centri di raccolta specializzati, isole ecologiche o società di smaltimento dei rifiuti. Lo smaltimento è gratuito. Smaltire correttamente il presente dispositivo

per proteggere l'ambiente. È possibile richiedere maggiori informazioni alla società locale di smaltimento dei rifiuti o al proprio comune. Smaltimento delle batterie - È vietato smaltire le batterie esauste nei rifiuti domestici. Smaltire le batterie soltanto quando saranno completamente scariche. Smaltire le batterie secondo le normative locali. Potenza di trasmissione radio massima: -1.88 dBm. Gamma di frequenze di trasmissione radio: 433,92 MHz

CE Trust International B.V. Dichiara che il codice articolo 71219/71219-02 è conforme alle Direttive 2014/53/UE - 2011/65/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Web: www.trust.com/compliance

ES Instrucciones de seguridad

Soporte del producto: www.trust.com/71219. Condiciones de la garantía: www.trust.com/warranty

Para garantizar la manipulación segura del dispositivo, siga los consejos de seguridad que aparecen en: www.trust.com/safety El alcance inalámbrico depende enormemente de las condiciones locales como la presencia de cristal HR y hormigón reforzado. No utilice nunca los productos Trust Smart Home para sistemas de soporte vital. Este producto no es resistente al agua. No trate de reparar este producto usted mismo. Los colores de los cables pueden variar entre países. Póngase en contacto con un técnico electricista si tiene dudas sobre el cableado. Nunca conecte luces o equipamiento que excedan la carga máxima del receptor. Actúe con precaución durante la instalación de un receptor: puede existir tensión aunque el receptor esté apagado. Eliminación de materiales de embalaje: deseché los materiales de embalaje que ya no se necesiten de conformidad con las regulaciones locales vigentes. Eliminación del dispositivo. El símbolo de un carrito de basura tachado mostrado indica que este dispositivo está sujeto a la Directiva 2012/19/UE. Esta directiva expone que este dispositivo no debe eliminarse con los residuos domésticos generales al final de su vida útil, sino que debe llevarse a lugares de recogida concretos, plantas de reciclaje o empresas de eliminación. La eliminación es gratuita para el usuario. Deshágase de este dispositivo correctamente para proteger el entorno. Puede obtener más información de la empresa de residuos de su localidad o de la autoridad municipal o local. Eliminación de baterías: las baterías usadas no se pueden desechar junto con los residuos domésticos. Únicamente elimine las baterías cuando estén totalmente descargadas. Deseche las baterías conforme a las regulaciones locales. Potencia máxima de transmisión de radio: -1.88 dBm. Rango de frecuencia de transmisión de radio: 433,92 MHz

CE Trust International B.V. declara que el artículo número 71219/71219-02 cumple las Directivas 2014/53/UE - 2011/65/UE. En la siguiente dirección web se puede encontrar el texto íntegro de la declaración de conformidad de la UE: www.trust.com/compliance

SV Säkerhetsanvisningar

Produktsupport: www.trust.com/71219. Garantivillkor: www.trust.com/warranty

Följ säkerhetsråden på www.trust.com/safety för säker hantering av enheten. Den trådlösa räckvidden varierar starkt beroende på lokala förhållanden som förekomsten av HR-glas och förstärkt betong. Använd aldrig Trust Smart Home-produkter för livsuppehållande system. Denna produkt är inte vattentät.

ACCT-510 KEYCHAIN REMOTE CONTROL

Försök inte att laga produkten. Kablarnas färger kan variera i olika länder. Kontakta en elektriker om du är osäker på kablarnas färger. Anslut aldrig lampor eller utrustning som överskrider mottagarens maxbelastning. Var försiktig när du installerar en mottagare. Det kan finnas elektrisk spänning även om mottagaren är avstängd. Avfallshantering av förpackningsmaterial – Avfallshantera förpackningsmaterial som inte längre behövs enligt tillämpliga lokala regler. Avfallshantering av enheten – Symbolen med en överstruken soptunna indikerar att enheten är underkastad bestämmelserna i direktiv 2012/19/EU. Enligt detta direktiv är det förbjudet att slänga enheten i det vanliga hushållsavfallet när den har nått slutet på sin livscykel. Den måste då lämnas till särskilda insamlingsställen, återvinningscentraler eller skrotföretag. Det kostar inget för användaren att lämna enheten till återvinning. Om du deponerar enheten på korrekt sätt hjälper du till att skydda miljön. Du kan få mer information om detta från ditt lokala sophämtningsföretag eller kommunen. Avfallshantering av batterier – Förbrukade batteriet får ej slängas i hushållssoporna. Kassera enbart batterier när de är helt urladdade. Kassera batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Maximal radiosändningseffekt: -1.88 dBm. Radiosändningsfrekvensområde: 433,92 MHz



Trust International B.V. intygar att artikelnummer 71219/71219-02 uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU – 2011/65/EU. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.trust.com/compliance



Bezpečnostní pokyny

Podpora produktu: www.trust.com/71219. Záruční podmínky: www.trust.com/warranty
Pro zajištění bezpečné manipulace s přístrojem dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na: www.trust.com/safety.
Bezdrátový dosah je velmi závislý na místních podmínkách, jako je přítomnost HR skla a železobetonu. Nikdy nepoužívejte produkt Trust Smart Home pro systémy podpory života. Tento výrobek není voděodolný. Produkt neopravujte. Barvy vodičů se mohou v různých státech lišit. V případě pochybností o zapojení vodičů se obraťte na elektrikáře. Nikdy nepřipojujte světla nebo zařízení, která překračují maximální zatížení přijímače. Při instalaci přijímače dbejte zvýšené opatrnosti, přijímač může být pod napětím, i když je vypnutý. Likvidace obalových materiálů – Zlikvidujte již nepotřebné obalové materiály v souladu s platnými místními předpisy. Likvidace zařízení – Sousední symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že toto zařízení podléhá směrnici 2012/19/EU. Tato směrnice stanoví, že toto zařízení nesmí být po skončení své životnosti vyhozeno do běžného domovního odpadu, ale musí být předáno do speciálně zřízených sběrných míst, skladů k recyklaci odpadu nebo společně s ostatním odpadem. Tato likvidace je pro uživatele zdarma. Chraňte životní prostředí a zlikvidujte toto zařízení příslušným způsobem. Další informace lze získat od místní společnosti pro likvidaci odpadu, od města nebo od místního úřadu. Likvidace baterií – Použité baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Baterie likvidujte až po úplném vybití. Baterie likvidujte podle místních předpisů. Maximální rádiový výsílací výkon: -1.88 dBm. Frekvenční rozsah rádiového přenosu: 433,92 MHz



Společnost Trust International B.V. prohlašuje, že produkt číslo 71219/71219-02 je v souladu se směrnici 2014/53/EU – 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.trust.com/compliance

**Bezpečnostné pokyny**

Podpora výrobkov: www.trust.com/71219. Záručné podmienky: www.trust.com/warranty

Aby ste zabezpečili bezpečnú manipuláciu so zariadením, dodržiavajte bezpečnostné pokyny na: www.trust.com/safety
Dosah bezdrôtového signálu silne závisí od miestnych podmienok, napríklad od prítomnosti HR skla a železobetónu. Výrobky Trust Smart Home nikdy nepoužívajte pre systémy na podporu životných funkcií. Tento výrobok je vodotesný. Tento výrobok nie je odolný voči vode. Farby vodičov sa v závislosti od krajiny môžu líšiť. Ak máte pochybnosti ohľadom kabeláže, kontaktujte elektrikára. Nikdy nepripájajte svetlá alebo zariadenia, ktoré prekračujú maximálnu kapacitu prijímača
Pri inštalácii prijímača buďte opatrní, pretože prijímač môže byť pod napätím, aj keď je vypnutý.

Likvidácia obalových materiálov - Obalové materiály, ktoré už nie sú potrebné, zlikvidujte v súlade s platnými miestnymi predpismi.

Likvidácia zariadenia - Symbol s preškrtnutým kontajnerom znamená, že toto zariadenie podlieha smernici 2012/19/EÚ. Táto smernica uvádza, že toto zariadenie sa nesmie na konci svojej životnosti likvidovať s normálnom domovým odpadom, ale musí sa odovzdať v špeciálnych zberných strediskách, recyklačných skladoch alebo spoločnostiach na likvidáciu odpadu. Táto likvidácia je pre používateľa bezplatná. Chráňte životné prostredie a likvidujte toto zariadenie správnym spôsobom. Ďalšie informácie môžete získať od miestnej spoločnosti na likvidáciu odpadu alebo od mesta alebo miestneho úradu. Likvidácia batérií - Použité batérie sa nesmú likvidovať ako domový odpad. Batérie likvidujte, len keď sú úplne vybité. Batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Maximálny rádiový vysielač výkon: 7.21 dBm. Frekvenčný rozsah rádiového prenosu: 433,92 MHz



Spoločnosť Trust International B.V. vyhlasuje, že položka číslo 71219/71219-02 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ - 2011/65/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.trust.com/compliance

RO Instrucțiuni de siguranță

Asistență produs: www.trust.com/71219. Condiții privind garanția: www.trust.com/warranty

Pentru a asigura manipularea în siguranță a dispozitivului, respectați instrucțiunile privind siguranța de pe www.trust.com/safety. Raza de acțiune wireless depinde foarte mult de condițiile locale, cum ar fi prezența sticlei de înaltă eficiență și beton armat. Nu folosiți produsele Trust Smart Home la sisteme de susținere a vieții. Acest produs nu este rezistent la apă.. Nu încercați să reparați acest produs. Culoarele firelor pot varia în funcție de țară. Luați legătura cu un electrician dacă aveți îndoieli cu privire la fire. Nu conectați lumini sau echipamente care depășesc sarcina maximă a receptorului. Aveți grijă la montarea receptorului, este posibil să existe tensiune chiar și atunci când receptorul este închis.

Eliminarea la deșeuri a ambalajelor - Eliminați la deșeuri ambalajele care nu mai sunt necesare în conformitate cu reglementările locale. Eliminarea la deșeuri a dispozitivului - Simbolul alăturat al toberonului barat înseamnă că dispozitivul intră sub incidența Directivei 2012/19/UE. Această directivă prevede că acest dispozitiv nu poate fi eliminat ca deșeu menajer la sfârșitul duratei sale de utilizare și trebuie predat la centrele de colectare, reciclare sau societăți de eliminare locale speciale. Această eliminare este gratuită pentru utilizator. Protejați mediul și eliminați dispozitivul într-un mod adecvat. Puteți obține informații suplimentare de la societatea locală de eliminare a deșeurilor, sau de la autoritatea orășenească sau locală.. Eliminarea la deșeuri a bateriilor - Bateriile uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile casnice. Aruncați bateriile numai dacă sunt descărcate complet. Aruncați bateriile în conformitate cu prevederile locale. Puterea maximă de transmisie radio: -1.88 dBm. Gama de frecvențe de transmisie radio: 433,92 MHz

CE Trust International B.V. declară că articolul numărul 71219/71219-02 respectă prevederile Directivelor 2014/53/UE - 2011/65/EU . Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa: www.trust.com/compliance

ACCT-510 KEYCHAIN REMOTE CONTROL

ACCT-510 KEYCHAIN REMOTE CONTROL

Declaration of Conformity

Trust International B.V. declares that this Trust Smart Home-product:

Model:	ACCT-510 KEYCHAIN REMOTE CONTROL
Item number:	71219/71219-02
Intended use:	Indoor

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following directives:

ROHS 2 Directive (2011/65/EU)
RED Directive (2014/53/EU)

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following web address: www.trust.com/compliance

TRUST SMART HOME
LAAN VAN BARCELONA 600
3317DD DORDRECHT
NEDERLAND
www.trust.com

Trust Electronics Ltd.,
Sopwith Dr, Weybridge, KT13 ONT, UK.
All brand names are registered trade-
marks of their respective owners.
Specifications are subject to change
without prior notice. Made in China.

ACCT-510 KEYCHAIN REMOTE CONTROL

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Codesystem	Automatic
Power	3V lithium battery type CR2450 (included)
Size	HxWxL: 16 x 37 x 53 mm

www.trust.com
